Manual de instrucciones

Lea atentamente las instrucciones antes de conectar, utilizar o configuar este producto.

Características del reproductor

♠ Acepta formatos musicales MP3, WAV y WMA.
♠ Acepta la función USB.

Requisitos del sistema

(1) Pentium 100 MHz o superior
(2) Windows 95/98/2000/ ME/XP
(3) Entrada de USB
(4) Unidad de CD-ROM
(5) 15MB de espacio libre en el disco duro
(6) 32 MB RAM

CARGA DE BATERÍA

El reproductor puede cargarse de dos formas

1. Enchufe el cable USB incluido, de su ordenador al reproductor con el mando ON-OFF en ON y empezar á la carga de su batería de litio a través de la energía del ordenador, usted podrá operar normalmente con él mientras dura el proceso de carga.
2. A través del cargador de baterías haciendo uso del mismo cable de USB. Conecte el cargador a la red eléctrica, y en este caso conecte el cable USB del cargador al reproductor, igualmente podrá operar normalmente con él mientras dura el proceso de carga.

1.1 Figura - interfaz del reproductor

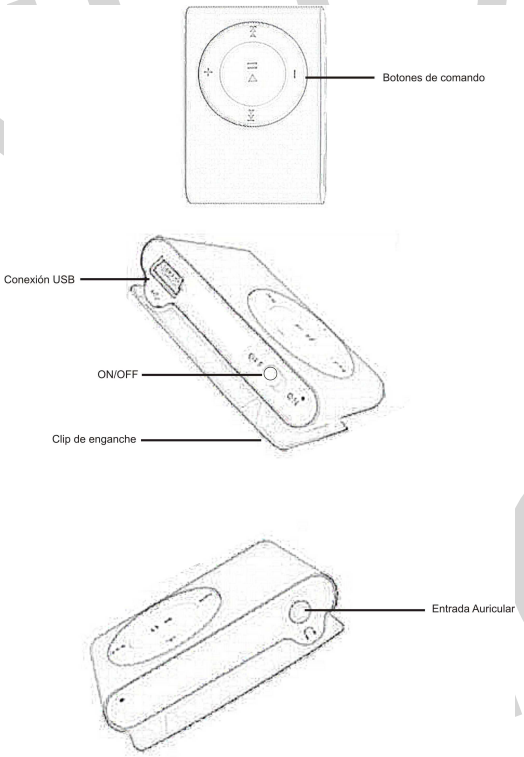

1.2 Los botones:

(1) " ⏵⏸ " ⇒ ABRIR/INICIAR/PAUSA/PARAR/APAGAR
(2) " ⏭ " ⇒ PRÓXIMA/AVANCE
(3) " ⏮ " ⇒ ANTERIOR/RETROCESO
(4) "VOL+"⇒Subir el volumen/subir rápidamente
(5) "VOL-"⇒Bajar el volumen/bajar rápidamente
(6) " 🎧 " ⇒ Entrada de los auriculares
(7) ⇒ Interfaz USB
(8) ON/OFF⇒ Encendido y Apagado

1.3 Definición del manejo de los botones pulsadores

El manejo de los botones pulsadores comprende cuatro modos de operación, incluyendo pulsar brevemente, pulsar largamente, mantener apretado, pulsar una vez.

2. Encender el reproductor MP3

Posicione la perilla ON/OFF en "ON".

2.1. Cómo usarlo

Para comenzar a reproducir la música, presione una sola vez el botón ⏵⏸
Si desea cambiar de canción hágalo apretando una vez los botones ⏭ o ⏮ correspondientemente de acuerdo a la canción que desee alcanzar. Estos botones puede utilizarlos también para avanzar o rebobinar una canción, manteniéndolos apretados por aproximadamente 3 segundos.
Para subir o bajar el volumen hágalo apretando de a una vez los botones + y -.
Para interrumpir, pulse " ⏵⏸ " durante un segundo.

3. Pendrive USB portátil

El equipo pasará automáticamente al modo USB cuando está conectado a un ordenador personal (Observación: El equipo debe ser conectado encendido sin estar reproduciendo).

Cuando se conecta un ordenador personal al reproductor significa que el equipo está mandando datos y que otras acciones están prohibidas.

Observación: Requisitos del sistema: WIN98/WIN ME /WIN 2K./ WIN XP (bajo WIN 2K/WIN XP, solamente el formato FAT/FAT16)

2.10 Instalación del driver

Si su ordenador funciona bajo WIN98, debe instalar el driver antes de utilizar el reproductor (esto no es necesario en el caso de WINDOWS2000/XP).
Encontrará el software de driver en el www.driverarg.com.ar.

A. Inicie el sistema de manejo WIN98.
B. Coloque el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.
C. Inicie el software de instalación.
D. Reinicie el sistema.
E. Conecta el reproductor MP3 con la entrada de USB del ordenador personal. El sistema reconocerá automáticamente el disco portátil.

2.11 Flash

Este reproductor cubre el procedimiento de formato del sistema de manejo Windows para formatear la memoria del reproductor.
Cuando formatea la memoria bajo los sistemas de manejo Windows 2000 o Windows XP, seleccione el formato FAT en la columna Sistema del fichero de la interfaz del usuario. No seleccione otros formatos. De lo contrario, el reproductor no funcionará.

2.12 Cargar, descargar y borrar canciones MP3 u otros ficheros

Después de haber conectado el reproductor MP3 con su ordenador personal, éste reconocerá el reproductor como una unidad portátil “Portable (D:)”. Por lo tanto, el proceso de manejo para el reproductor MP3 es el mismo del

manejo del propio HD o SD. Todos los ficheros pueden ser copiados y borrados desde el ordenador al reproductor.

Observación: para evitar daños en el reproductor, ¡no desconecte el cable de conexión USB durante la transmisión de datos!

NEOKROM
NEOKROM
NEOKROM